取扱説明書

このたびは、当社製品「マイランプ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本品をご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、機能・使用方法等をご理解のうえ、正しく安全にお使いください。

仕様概要

品名：マイランプ

仕様：材質ＡＢＳ樹脂ゴム加工／ＬＥＤオン・オフ／タイマー（10分、20分、30分、60分）／音楽（※クラッシック４曲）／選曲／ボリューム／ＬＥＤ灯色（暖色、光は固定又は揺らぎの各種）

※バッハ …… Ｇ線上のアリア

バッハ …… チェンバロ協奏曲第５番　第二楽章

バッハ …… ゴールドベルグ変奏曲　アリア

ハイドン … 弦楽四重奏曲第77番　第二楽章

（注：上記はＴＭ型について記述。Ｔ型には音楽／選曲／ボリュームの機能は装備されておりません。）

寸法：縦68㎜×横45㎜×高さ80㎜（マイランプを開けた状態122㎜）

重量：約220ｇ（電池装着時）

電源：単三アルカリ電池４本

※型番その他詳細についてはホームページをご参照ください。

ご使用並びに安全上のご注意

※ご使用前に必ずお読みください。

- 電池は市販の単三アルカリ電池をご使用ください。
- 極端な温度条件下でのご使用は避けてください。（水中・火中の使用は不可）
- 日の当たる車内、直射日光の当たる場所、暖房器具の近く等のご使用は避けてください。
- マイランプの各種ボタン等の操作は必ず手で行ってください。
- マイランプの光は凝視しないでください。目を傷める原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、液漏れによる損傷防止のため、必ず電池を抜いて保管してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。揮発性の液体（シンナー、ベンゼン等）や濡れた布などは使用しないでください。
- マイランプを曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えると破損・故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 分解したりしないでください。
- マイランプに防水機能はありませんので、水中では使用できません。

電池の交換の方法

- マイランプ底部（裏フタ）の中央のくぼみの部分を指でつまんで左回りに回し裏フタを開ける。
- 古い電池を取り出し、新しい単三アルカリ電池４本をプラス・マイナスに注意して装着する。
- 電池の装着を確認して、裏フタのプラス・マイナスに注意して元通りに裏フタを合わせる。
- 裏フタを合わせた状態で、最初に裏フタを開けたくぼみの部分を指でつまんで右回りに回し裏フタを締める。

マイランプ各部名称・取扱い方法

1. マイランプ各部名称

（図１）

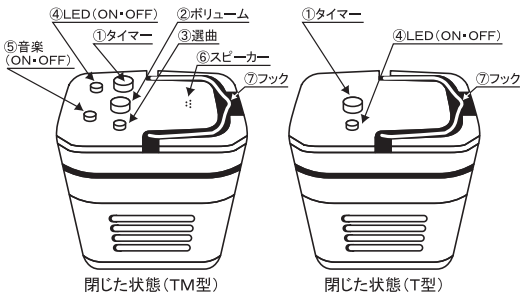

閉じた状態（TM型）

（図２）

閉じた状態（T型）

（図３）

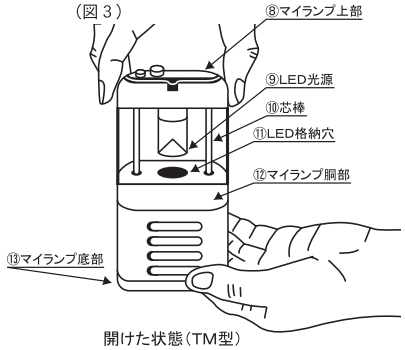

開けた状態（TM型）

（説明表）

番号	マイランプ各部名称	摘要	装備 TM型	装備 T型
①	タイマー	10分、20分、30分、60分の４段階	○	○
②	ボリューム	右に回す→大、左に回す→小	○	－
③	選曲	押す毎に曲が変わる	○	－
④	ＬＥＤ	ＯＮ・ＯＦＦ	○	○
⑤	音楽	ＯＮ・ＯＦＦ	○	－
⑥	スピーカー	②で音量調整	○	－
⑦	フック	マイランプを吊り下げるときに使用	○	○
⑧	マイランプ上部	作動中でもマイランプを閉じればすべてＯＦＦ	○	○
⑨	ＬＥＤ光源	固定又は揺らぎの各種	○	○
⑩	芯棒	２本で上下運動を支える	○	○
⑪	ＬＥＤ格納穴	マイランプを閉じたときに⑨が納まる穴	○	○
⑫	マイランプ胴部	電池が納まる部分	○	○
⑬	マイランプ底部	電池を出し入れする部分	○	○

2. 取扱い方法（前記の「マイランプ各部名称」を参照）

- マイランプ胴部を片手で押さえるように持ち、もう一方の手でマイランプ上部を持ち上げてマイランプを開ける。（図３の状態）
- 次にボタン及びダイヤルを操作する。

Ｔ型について

- はじめに①を指で回してタイマーを設定する。（ＯＦＦに設定すれば連続使用が可能です。）
- 次に④を指で垂直に押すとＯＮになり点灯する。（もう一度押すとＯＦＦになり消灯する。）

ＴＭ型について

- はじめに①を指で回してタイマーを設定する。（ＯＦＦに設定すれば連続使用が可能です。）
- 次に④を指で垂直に押すとＯＮになり点灯する。（もう一度押すとＯＦＦになり消灯する。）
- ⑤を指で垂直に押すとＯＮになり音楽が始まる。（もう一度押すとＯＦＦになり音楽が止まる。）
- 音楽がかかっている状態で②を右に回すと音量が大きくなり、左に回すと小さくなる。
- ③を指で一回押すごとに選曲でき、選曲された曲から順次全曲が繰り返し演奏される。

※マイランプの使用を終了するときは、ボタン等操作で作動を停止することができますが、作動中であってもマイランプを閉じれば自動的にすべてＯＦＦになります。

※タイマー設定は、例えば10分に設定する場合、タイマー上の矢印を10分に合わせればタイマーの働きは10分となります。その他の時間設定は同様。また作動中にタイマーを変更設定することはできません。（タイマーを変更設定するときは、一度マイランプを閉じて電源を切った後５秒ほど経過してから再度マイランプを開けて好みの時間にタイマーを設定してください。）

※ＴＭ型は特に電池残量が少なくなると音が悪くなったり遅くなったりしますので、早めの電池交換をお勧めします。

「マイランプ」をご愛好願えることは当社の喜びです。

当社製品に関しましては万全を期しておりますが、万が一製品に瑕疵あるときは交換させていただきますので、恐縮ですがお買い上げ販売店又は当社あてご連絡願います。

今後もご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

〒532-0004
大阪市淀川区西宮原1−4−15−1304
エーケーコーポレーション株式会社
TEL 06-7173-6796
URL：http：//www. mylamp. jp